Mode d'emploi court
modèles S 962-2, S 962-2W à partir de 05/2009

A. Barrières latérales

Relever les barrières latérales

1. Tirez l'élément de la barrière latérale à l'horizontale et de côté, jusqu'à la butée, puis basculez-le vers le haut.
2. Pour régler la hauteur des barrières latérales, tirez vers le haut la partie télescopique jusqu'à la butée.

Replier les barrières latérales

1. Appuyez sur les deux boutons qui se trouvent à l'extérieur du longeron (Ill. 1), tout près du montant, pour amener la partie télescopique des barrières dans sa position la plus basse.
2. Actionnez le déclencheur comportant la mention « Drücken / Push », qui se trouve sur la partie inférieure de l'élément de barrière latérale (Ill. 2), et basculez-le à l'horizontale de manière à ce qu'il soit parallèle au sol.
3. Repoussez entièrement l'élément de la barrière latérale sous le plan de couchage (Ill. 3a, Ill. 3b).

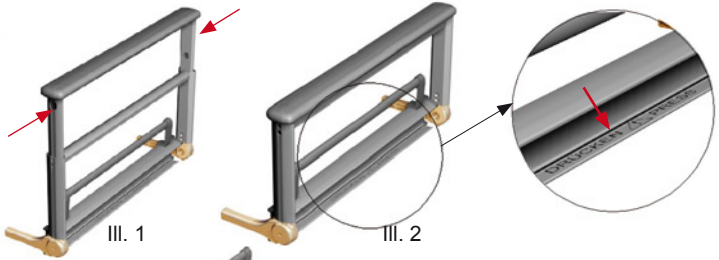

Ill. 1 Ill. 2

Ill. 3a Ill. 3b

B. Télécommande

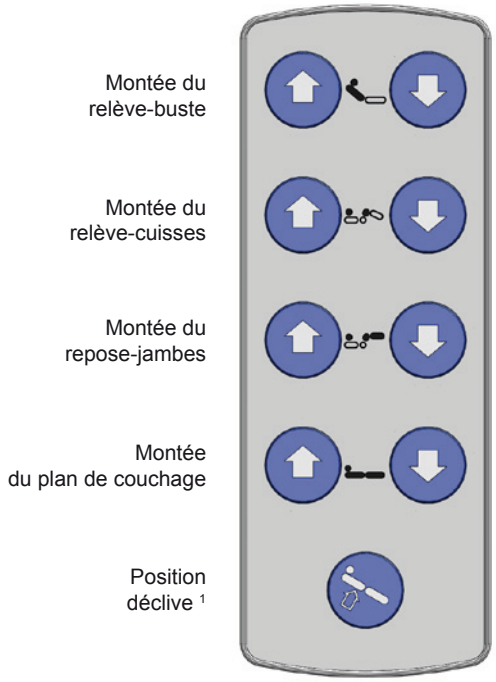

[1] Position tête haute

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Télécopie +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

Mode d'emploi court
modèles S 962-2, S 962-2W à partir de 05/2009

VOLKER

C. Verrouillage du boîtier de commande

L'activation du verrouillage des touches de la télécommande entraîne le blocage de toutes les fonctions de la télécommande.

Télécommande verrouillée

Télécommande déverrouillée

La télécommande peut être également verrouillée par la touche « Verrouiller la télécommande » (16) sur le boîtier de contrôle du personnel soignant.

D. Boîtier de contrôle du personnel soignant avec verrouillage sélectif / fonctions automatiques/repose-jambes

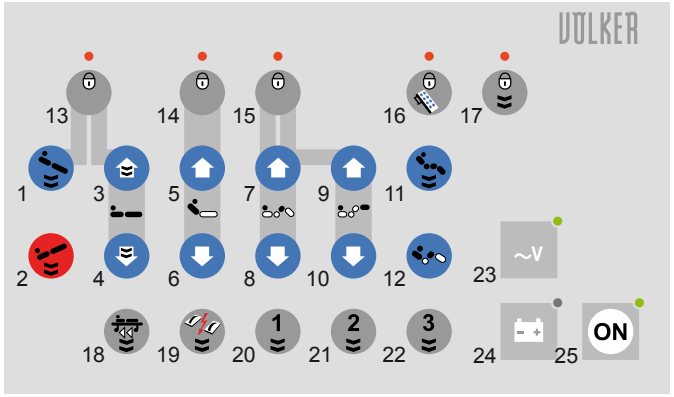

1 Position déclive [1, 7]
2 Position proclive [2, 7]
3 Montée du plan de couchage [7]
4 Descente du plan de couchage [7]
5 Montée du relève-buste
6 Descente du relève-buste
7 Montée du relève-cuisses
8 Descente du relève-cuisses
9 Montée du repose-jambes
10 Descente du repose-jambes
11 Position Cardiac Chair [7]
12 Auto-Contour [3]
13 Verrouiller montée du plan de couchage et position déclive
14 Verrouiller le relève-buste
15 Verrouiller le relève-cuisses et le repose-jambes
16 Verrouiller la télécommande
17 Verrouiller la fonction automatique
18 Position de transport [7]
19 Position de réanimation [7]
20 Position du tunnel de lavage [7]
21 Lavage manuel [7]
22 Préparation du lit [7]
23 Voyant de la tension de réseau [4]
24 Témoin de charge [5]
25 Mettre sous tension [6]

[1] Position tête haute
[2] Position tête en bas
[3] Elévation simultanée du relève-buste et du relève-cuisses
[4] vert : le lit reçoit la tension électrique de réseau
[5] vert : chargé à >80% ; jaune : chargé à 30-80% ; rouge : déchargé ; clignotant : en cours de chargement
[6] après avoir appuyé sur la touche, le boîtier reste disponible jusqu'à 120 s. après le dernier actionnement, passé ce délai, il se verrouille automatiquement
[7] selon les pays, fonction automatique possible par double-clic

REMARQUE Attention : le boîtier de contrôle du personnel soignant doit être activé en appuyant sur la touche « ON » pour pouvoir commander le lit. Si aucune fonction électrique ne doit plus être activée, appuyez sur le bouton vert de réinitialisation sur le boîtier du moteur. Si le témoin de charge s'allume alors en rouge, débranchez pendant un court laps de temps le connecteur réseau. Après avoir rebranché le connecteur, appuyez sur le bouton vert du boîtier de mise hors réseau afin de pouvoir remettre le lit en service. N'appuyez jamais simultanément sur les deux boutons verts.

REMARQUE Le modèle S 962-2 n'est pas adapté au nettoyage dans un tunnel de lavage (IPX4). Le modèle S 962-2W est adapté au nettoyage dans un tunnel de lavage (IPX6).

REMARQUE Veuillez observer les remarques incluses dans le manuel d'utilisation détaillé !

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Télécopie +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

CE

KA119 - V1.1 (19.04.2012)